



# INSTRUKCJA INSTALACJI


**Brama dwuskrzydłowa HoriZen® Alluminium**

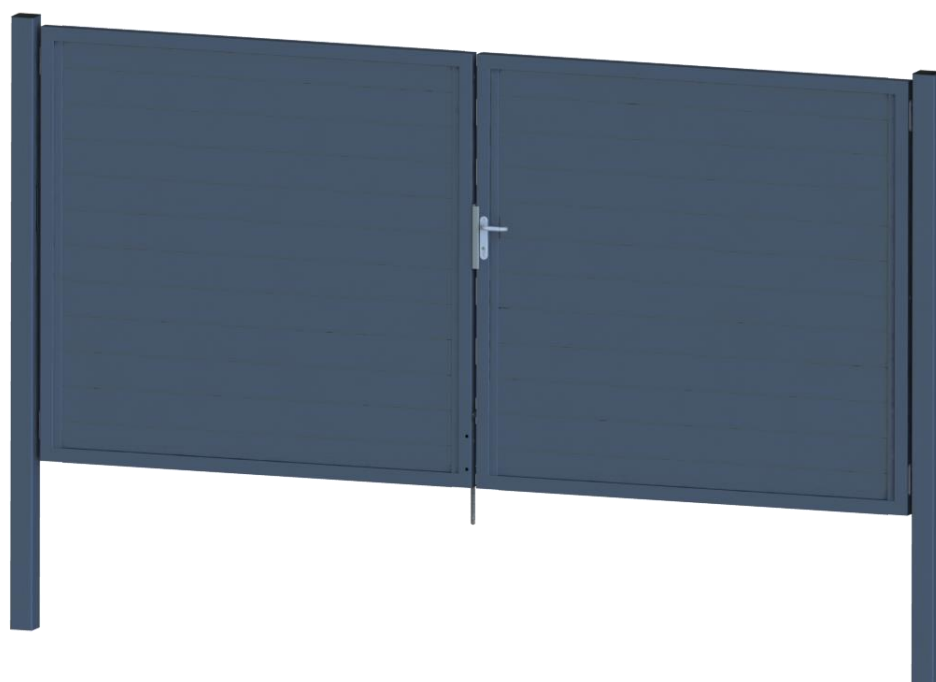

## Brama dwuskrzydłowa HoriZen® Aluminium

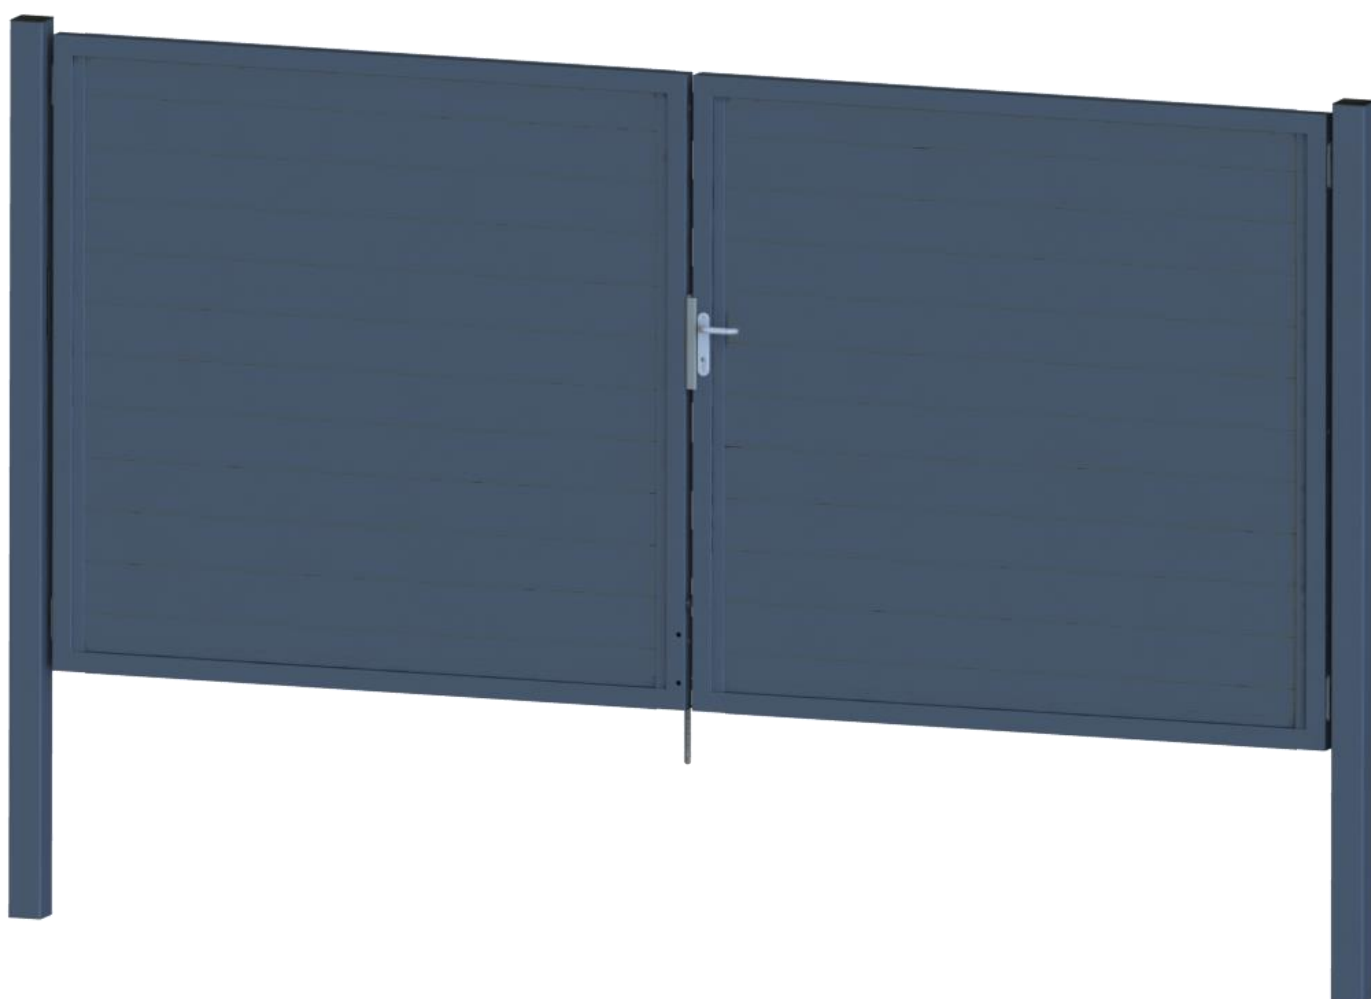


## Brama dwuskrzydłowa HoriZen® Alluminium

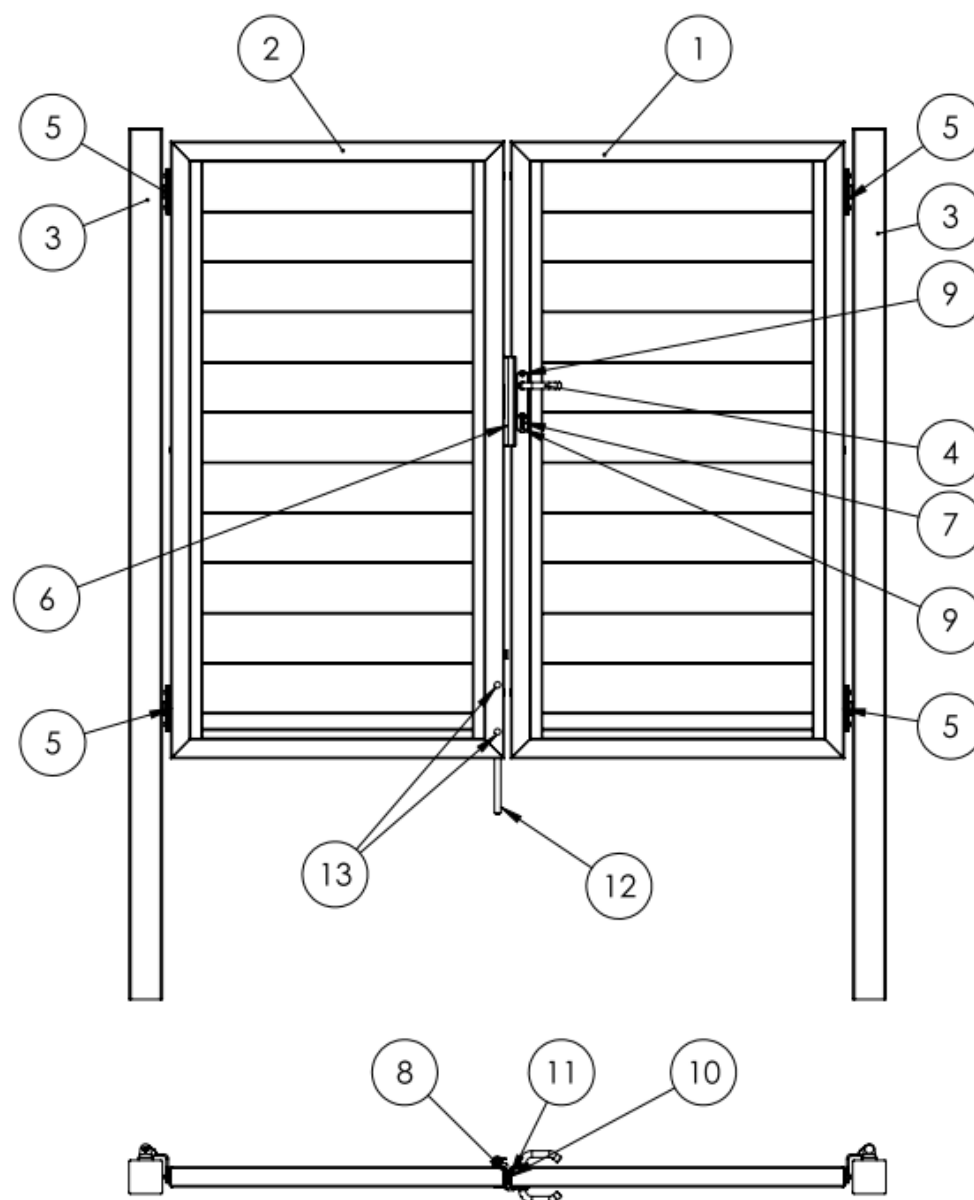

|    | CZĘŚĆ                      | ILOŚĆ    |
|----|----------------------------|----------|
| 1  | SKRZYDŁO Z ZAMKIEM         | 1        |
| 2  | SKRZYDŁO Z ZACZEPEM        | 1        |
| 3  | SŁUP DO MOCOWANIA ZAWIASÓW | 2        |
| 4  | KLAMKA, SZYLD              | 1 zestaw |
| 5  | ZAWIAS                     | 4        |
| 6  | MECHANIZM ZAPADKOWY        | 1        |
| 7  | BĘBENEK ZAMKA              | 1        |
| 8  | RYGIEL                     | 1        |
| 9  | ŚRUBA M4                   | 4        |
| 10 | ŚRUBA M5                   | 1        |
| 11 | ŚRUBA M6                   | 2        |
| 12 | RYGIEL DOLNY               | 1        |
| 13 | ZASŁEPKI                   | 2        |

## Wymiary Bramy dwuskrzydłowej HoriZen Aluminium

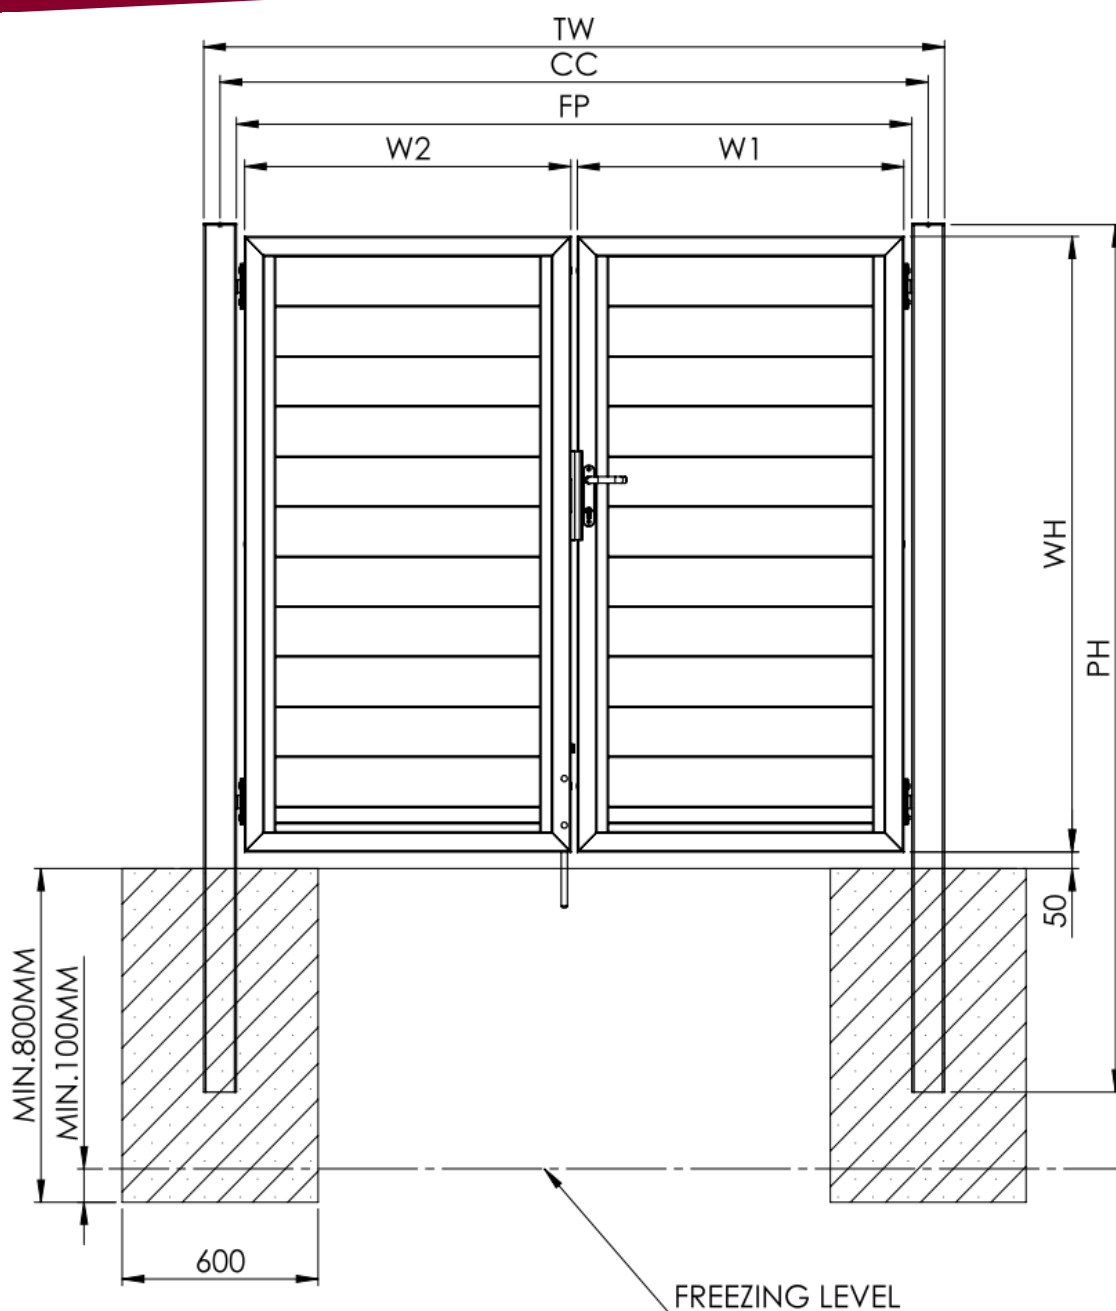

### Brama dwuskrzydłowa HoriZen® Aluminium


| Szerokość skrzydła (S) [mm]  | Wewnętrzna między słupami FP [mm] | Międzyosiowa CC [mm] | Zewnętrzna między słupami TW [mm] |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| S1 <1500 mm<br>i S2 <1500 mm | S1 + S2 + 70 mm                   | S1 + S2 + 170 mm     | S1 + S2 + 270 mm                  |
| S1 lub S2 ≥1500 mm           | S1 + S2 + 70 mm                   | S1 + S2 + 190 mm     | S1 + S2 + 310 mm                  |

**Uwagi: w niniejszej instrukcji zaprezentowano wersję z prawym skrzydłem otwieranym do środka.**

**Aby uzyskać inny sposób otwierania, trzeba/można zmienić ustawienie mechanizmu zapadkowego, skrzydeł lub słupów.**


## Montaż

- Zabetonować słupy bramy zgodnie z tabelą zamieszczoną na poprzedniej stronie. Na czas przechowywania materiały należy zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem i bezpośrednim nasłonecznieniem, aby uniknąć nadmiernych wahań ich temperatury.
- Przymocować zaczep zamka do skrzydła z zaczepem.

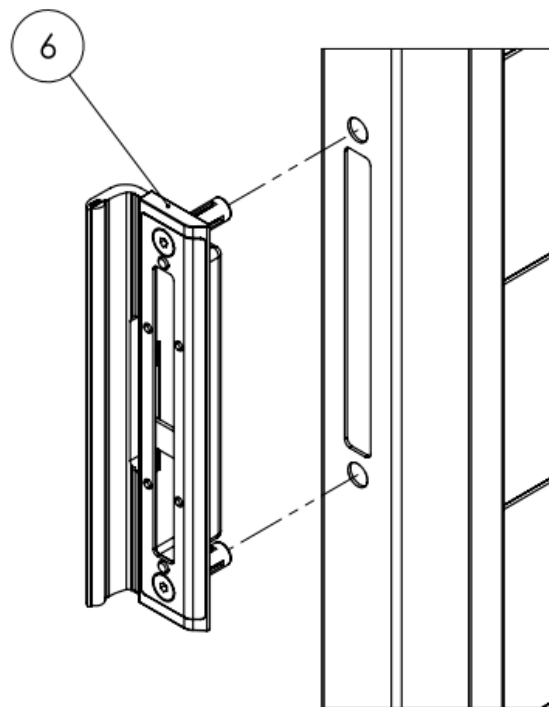


*Montaż zaczepu*

- Przymocować zawiasy do słupów i skrzydeł, a następnie połączyć je ze sobą.

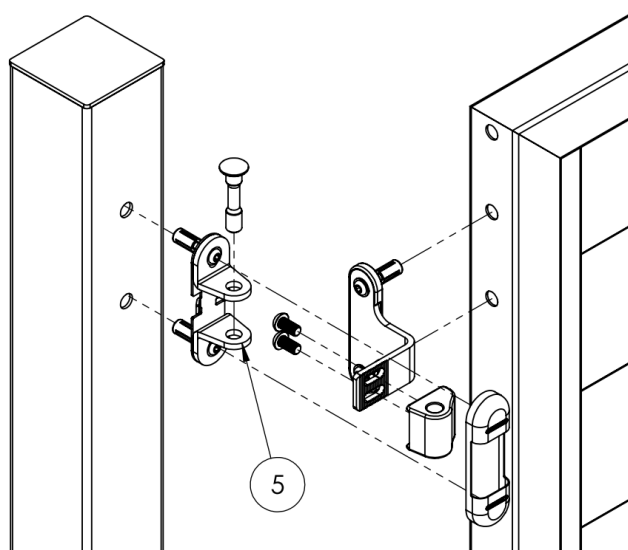


*Montaż zawiasów*

- Zamontować zamek na skrzydle z zamkiem.

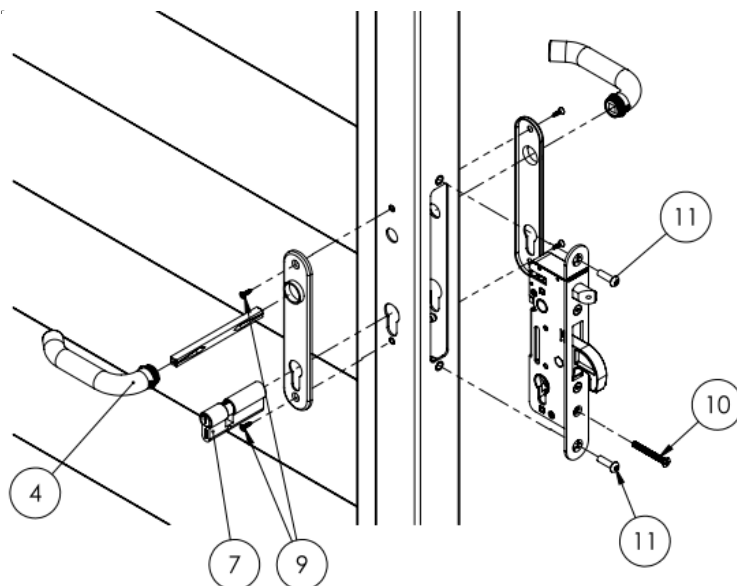

### Montaż zamka


- Przymocować rygiel dolny wraz z uchwytem do skrzydła z zaczepem.

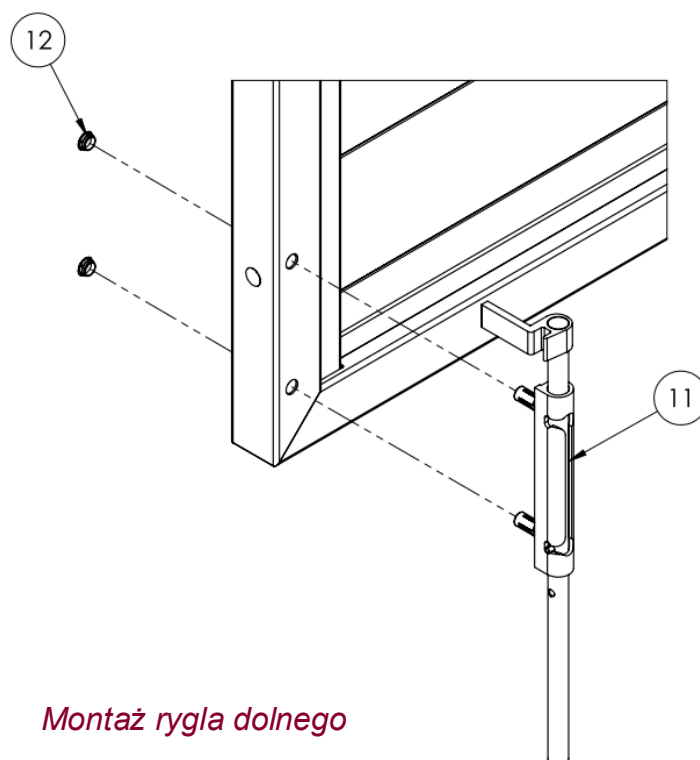

### Montaż rygla dolnego

## Montaż

- Skrzydła muszą być idealnie wypoziomowane.

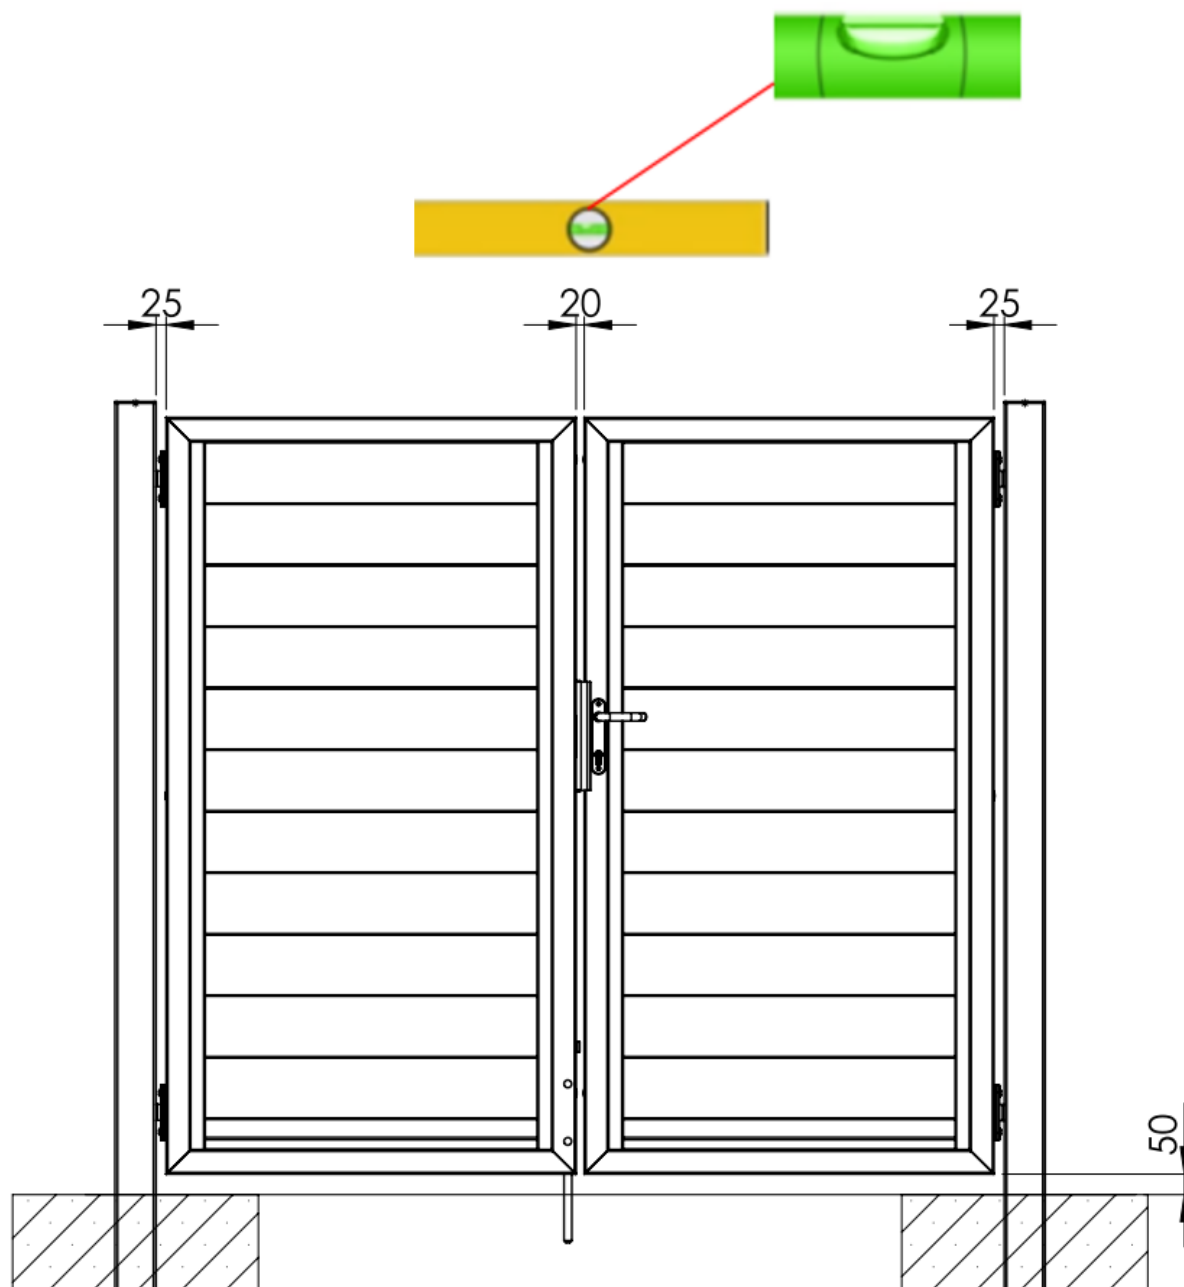

*Montaż skrzydeł*

### Środki ostrożności związane z montażem i użytkowaniem

- Po rozpakowaniu sprawdzić, czy brama jest nienaruszona. W razie wątpliwości nie korzystać z bramy, tylko skonsultować się z wykwalifikowanym personelem. Opakowanie zawiera worki foliowe, styropian, gwoździe itp., dlatego należy trzymać je z dala od dzieci, dla których może stanowić zagrożenie.
- Bramy wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta. Wszelkie inne sposoby użycia należy uznać za nieodpowiednie, a w rezultacie niebezpieczne. Producent zrzuca się odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, jakie mogą wynikać z nieprofesjonalnego, nieprawidłowego lub nieuzasadnionego użycia produktu.
- W przypadku uszkodzenia i/lub nieprawidłowego użycia bramy należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem w celu przeprowadzenia koniecznych napraw.

### Konserwacja

- Nie rzadziej niż co dwa miesiące należy sprawdzać działanie zamka.
- Brama nie zawiera żadnych punktów smarowania ani części, które wymagałyby wymiany smaru.
- Podczas napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części.
- Uszkodzone powłoki malarskiej należy naprawiać wyłącznie przy użyciu specjalnej farby uzyskanej w autoryzowanym serwisie.

### Ważne uwagi

- Unikać zbliżania się do zawiasów, ponieważ części ciała lub elementy odzieży mogą zostać pochwycone w mechanizm.
- Należy pamiętać, że brama może podlegać działaniu znacznych sił (np. wiatru), co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Zachować bezpieczną odległość od bramy, gdy jest w ruchu.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się w zasięgu roboczym bramy, nawet gdy jest ona zamknięta.
- Gdy brama jest otwarta lub zamknięta, upewnić się, że środkowy i/lub boczny rygiel znajduje się w odpowiedniej tulei osadzonej w podłożu.
- Sprawdzić, czy zamek jest poprawnie zamontowany i działa prawidłowo, a po zamknięciu prawidłowo zabezpiecza bramę.
- Podczas otwierania lub zamykania furtki należy trzymać ją poprawnie w całym zakresie jej ruchu.
- Ostrzeżenia te należy przekazać wszystkim użytkownikom. Można zamieścić te informacje we właściwym miejscu.
- W celu zapewnienia poprawności montażu i działania bramy należy przestrzegać instrukcji producenta.



Z dumą będąc marką PRÆSIDIAD, Betafence jest częścią globalnej sieci, współpracując z Guardiar i Hesco jako liderzy systemów i rozwiązań ochrony obwodowej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [praesidiad.pl](https://praesidiad.pl)

Wrzesień 2024.

[betafence.pl/contact](https://betafence.pl/contact)